


## ティチク DVD カラオケの仕様変更に伴うプレーヤーへの対応

平成 25 年 10 月新譜より、ティチク DVD カラオケの仕様を変更しております。  
プレーヤーによっては、今までとは違う「音声切換」ボタンをご使用していただく必要があります。  
(ボタンの名称はプレーヤーによって異なります。)  
誠にご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願ひ申し上げます。


### XV-K38 をご使用の場合

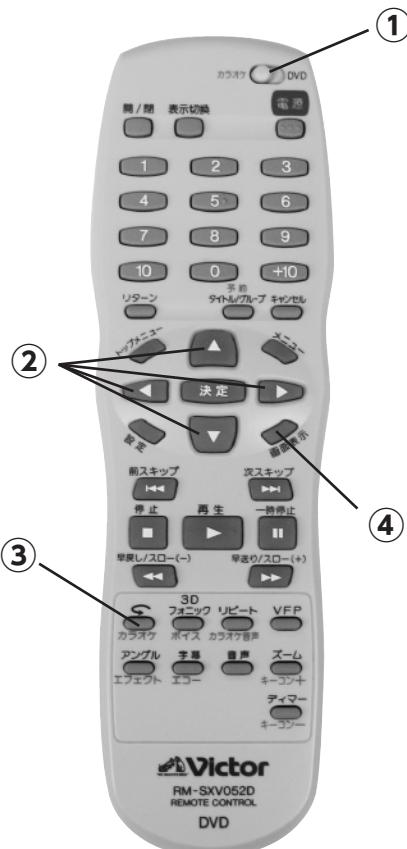

① リモコン左上の「カラオケ/DVD」スイッチを「カラオケ」側にして下さい。  
ディスクを入れるとメニュー画面が表示されます。

② リモコンのカーソルボタン(▲/▼)で曲目を選び、再生してください。  
はじめは、カラオケ(メロ入り)が再生されます。

③ 曲の再生中に、リモコンのカラオケボタンを押して下さい。  
画面上に下のような表示が出ます。

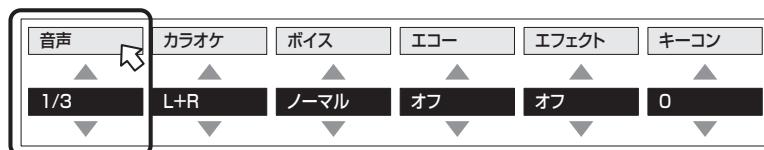

音声に「」がついた状態で、カーソルボタン(▲/▼)を動かすと、  
音声の切換ができます。

〈デュエット曲の場合〉



1/3	メロ入りカラオケ
2/3	歌入り
3/3	メロなしカラオケ

1/5	メロ入りカラオケ
2/5	歌入り
3/5	メロなしカラオケ
4/5	デュエット 1
5/5	デュエット 2

④ リモコンの「画面表示」ボタンを押すと、上の画面表示は消えます。  
「」を、カーソルボタン(◀/▶)で動かすと、キーボード等の操作もできます。  
※ボイス、エコー、エフェクト、キーボードは、今まで通りの操作で選択可能です。

### TEX-1000, TEC-3300, TEC-3000 をご使用の場合

曲の再生中に、リモコンの音声切換ボタンを押して下さい。  
カラオケボタンは使用できません。

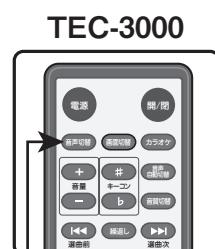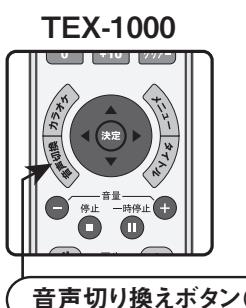


音声切り換えボタン(カラオケと歌入り等の切り換える時にご使用下さい。)

### CDV-550 をご使用の場合

① 再生中に「音声切替ボタン」を 1 回 2 秒以上押して下さい。  
画面左上に「音声 1/3(デュエットの場合は 1/5)」と表示が出ます。



② この画面が消えないうちに、カーソルボタンの「▼」を押し、  
音声切換を行って下さい。

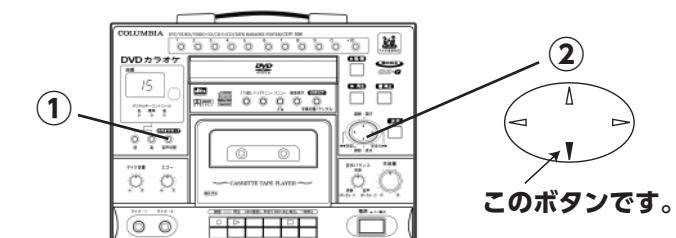

このボタンです。

他のプレーヤーをお使いの方は、取扱説明書をご覧下さい。