

# ティチクDVDカラオケ 2014年1月発売以降の商品

## 音声仕様に関するプレーヤーの操作方法 ①

2014年1月29日発売以降の商品は下記の音声仕様となります。 **マルチ音声カラオケにも対応!!**

音声トラック No.	音声内容
1	マルチ音声カラオケ (ボーカル、ガイドメロディー ON/OFF)
2	歌入り
3	カラオケ(メロなし)
4	デュエット1(デュエット曲の場合)
5	デュエット2(デュエット曲の場合)

音多ステーションW **TBKK-485~** スーパー10W **TEBO-1466~**

うたえもんW **TEBO-11102**(3月発売予定)~ 他

使用されるプレーヤーの種類	カラオケ音声の切り替え(ボーカルとガイドメロディーのON/OFF)
マルチ音声カラオケ機能付プレーヤー	音声トラックNo.は「1」のままで切り替えができます。 (メロ入りカラオケ、歌入り、メロなしカラオケ、デュエット1、2)
マルチ音声カラオケ機能のないプレーヤー	音声トラックNo.「1」、「2」、「3」を切り換えて行います。 (デュエットの場合は、音声トラックNo.「4」「5」で一人デュエットができます。)

曲の再生中にボタンを押して音声切換をして下さい。

### マルチ音声カラオケ機能付プレーヤーをご使用の場合

2013年9月以前に発売した盤(TBK,TEBKシリーズ)と同じ操作ボタンでお楽しみいただけます。

(プレーヤー品番参考例) お宝うたえもんシリーズ XV-K38, TEC-3000, TEC-3300, TEX-1000 デノン製 CDV-550, CDV-1000, CDV-1800  
パイオニア製 DVK-900, DVK-1000, DVL-K88 パナソニック製 DVD-K500, DVD-K570 等

音声内容
1 マルチ音声カラオケ メロ入りカラオケ 歌入り メロなしカラオケ デュエット1 デュエット2
2 歌入り
3 カラオケ(メロなし)
4 デュエット1
5 デュエット2

デュエット1、2はデュエット曲の場合のみ

(メニュー画面)

**お宝うたえもんシリーズ**

おすすめの操作方法

音声トラック1を使用して、マルチ音声カラオケの切換をします。  
メロ入りカラオケ、歌入り、メロなしカラオケ、(デュエット曲では、デュエット1、デュエット2)を選択できます。

**カラオケボタン** で切り替えます

**TEX-1000**

**カラオケ音声ボタン** で切り替えます

**TEC-3000**

**カラオケボタン** で切り替えます

**TEC-3300**

**カラオケ音声ボタン** で切り替えます

**XV-K38**

\*音声トラックNo.の切換によっても、メロ入りカラオケ、歌入り、メロなしカラオケ、(デュエット曲では、デュエット1、デュエット2)を選択できます。  
操作方法は裏面をご覧下さい。

\*その他のプレーヤーをお使いの方は、プレーヤーのカラオケ機能を使用して、音声切換の操作をすることができます。  
(2013年9月以前に発売した盤(TBK,TEBKシリーズ)と同じ操作ボタンでお楽しみいただけます。)

### マルチ音声カラオケ機能のないプレーヤーをご使用の場合

音声内容
1 マルチ音声カラオケ
2 歌入り
3 カラオケ(メロなし)
4 デュエット1
5 デュエット2

デュエット1、2はデュエット曲の場合のみ

(メニュー画面)

**音声切換ボタンを押して、音声トラックNo.「1」、「2」、「3」を切り替えます。**

カラオケ、歌入りの選択ができます。

デュエットの場合は、音声トラックNo.「4」、「5」で一人デュエットができます。  
(ボタンの名称は、プレーヤーによって異なります。)

マルチ音声カラオケ機能のないプレーヤーでも、「音声トラック1 マルチ音声カラオケ」を選択すると、通常メロ入りカラオケになりますが、プレーヤーの仕様によっては、歌入りになる場合があります。

音声トラック1が、歌入りになるプレーヤーの場合は、  
音声トラック3でカラオケをお楽しみ下さい。

尚、カーソル(◀▶▲▼)を使用して、メニュー画面からも、音声選択ができます。

※動作は、プレーヤーやテレビによって異なる場合があります。

# ティチクDVDカラオケ 2013年10月~12月発売商品

## 音声仕様に関するプレーヤーの操作方法②

2013年10月~12月発売の商品は、マルチ音声カラオケを収録しておりません。

音声切換の操作方法に変更が生じる場合がありますので、下記の説明をご参照下さい。

**音声トラックNo.による切換**


マルチ音声カラオケを収録していない商品

音多ステーションW **TBKK-472~484** スーパー10W **TEBO-1462~1465**  
うたえもんW **TEBO-11101**

曲の再生中にボタンを押して音声切換をして下さい。

お宝うたえもんシリーズ


### XV-K38をご使用の場合

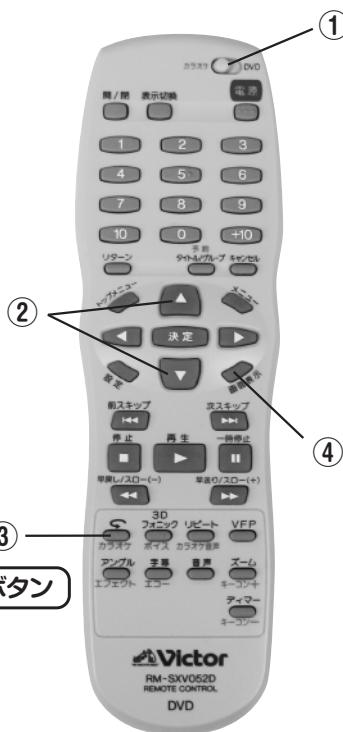

①リモコン右上の「カラオケ/DVD」スイッチを「カラオケ」側にして下さい。  
ディスクを入れるとメニュー画面が表示されます。

②リモコンのカーソルボタン(▲/▼)で曲目を選び、再生してください。  
はじめは、カラオケ(メロ入り)が再生されます。

③リモコンのカラオケボタンを押して下さい。  
画面上に下のような表示が出ます。

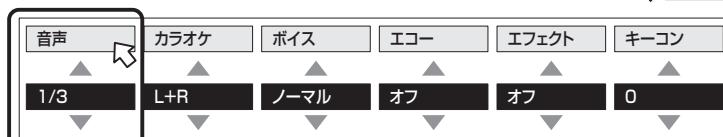

音声に「メロ」がついた状態で、カーソルボタン(▲/▼)を動かすと、  
音声の切換ができます。

〈デュエット曲の場合〉

1/3	メロ入りカラオケ
2/3	歌入り
3/3	メロなしカラオケ

1/5	メロ入りカラオケ
2/5	歌入り
3/5	メロなしカラオケ
4/5	デュエット1
5/5	デュエット2


\* カラオケ音声ボタンは使用できません。

④リモコンの「画面表示」ボタンを押すと、上の画面表示は消えます。

お宝うたえもんシリーズ

### TEX-1000, TEC-3300, TEC-3000をご使用の場合

下の図の音声切換ボタンを押すごとに、メロ入りカラオケ、歌入り、  
メロなしカラオケ、(デュエット曲では、デュエット1、デュエット2)に切り替え  
ができます。 カラオケボタンは使用できません。

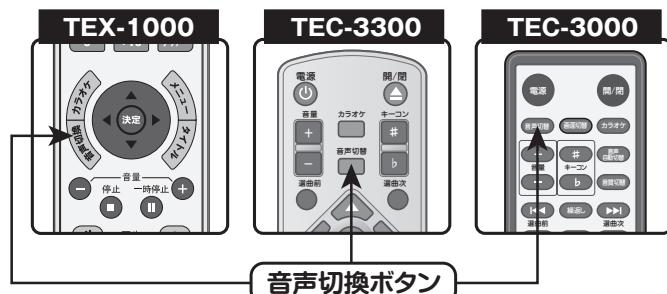


斡旋商品の例

### CDV-550をご使用の場合

①再生中に「カラオケモード / 音声切替ボタン」を1回押して下さい。  
画面左上に「音声 1/3(デュエットの場合は 1/5)」と表示が出ます。



②この画面が消えないうちに、  
カーソルボタンの「▼」を押し、  
音声切換を行って下さい。

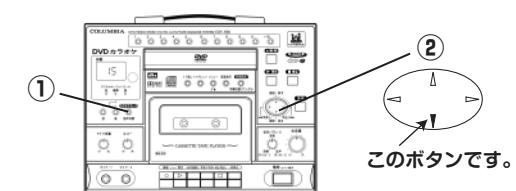

\*音声を切り換えるボタンの名称はプレーヤーによって異なりますので、プレーヤーの取扱説明書をご覧下さい。

\*音声切換のボタンが無い場合は、カーソル(◀▶▲▼)を使用して、メニュー画面からも、音声選択ができます。

\*デュエット楽曲以外は、メニュー画面で「デュエット1」または「デュエット2」を選択しても、メロ入りカラオケが再生されます。

\*動作は、プレーヤーやテレビによって異なる場合があります。